



Mål	185mm x 52mm x 42 mm
Vekt (uten batteri)	158 gram
Vekt (med batteri)	229 gram
Vekt i vann	37 gram
Dybdenivå	1000 m
Feste	Dobbel festeanordning direkte til garn-tauet
Batteritype	Alkalisk C-celle (LR14)
Batterinivå-indikator	Avansert LED-indikator
Bryter for nedsenkning	Avansert, automatisk kapasitiv bryter
Driverkrets og lydenhet	Effektiv driverkrets lydproduserende transducer
Ekstern beholder	Slitesterk, TPE co-polymer gummi
Intern beholder	Kraftig, formtilpasset polykarbonat

## Modellvariasjoner for Pinger-skremsel



For globalt bruk med unntak av USA

### Nise og delfin (50-120 kHz)



Sender utenfor det hørbare området for sel. Om du ikke vil lokke sel til garnet, velg denne framgangsmåten:

Pinger intervall	200 m
Lydnivå	145 dB ( $\pm 3$ dB) re 1 $\mu$ Pa ved 1 m
Frekvens	50 kHz- 120 kHz

### Nise og delfin (10 KHZ)



For globalt bruk

Pinger intervall	100 m
Lydnivå	132 dB ( $\pm 3$ dB) re 1 $\mu$ Pa ved 1 m
Frekvens	10 kHz med overtoner

### Hval (3-20 KHZ)




For globalt bruk

Pinger intervall	100 m
Lydnivå	135 dB ( $\pm 3$ dB) re 1 $\mu$ Pa ved 1 m
Frekvens	3 kHz til 20 kHz med overtoner



## Montering av batteri

NB! Bruk kun alkaliske C batterier. Lithiumbatterier må ikke benyttes.

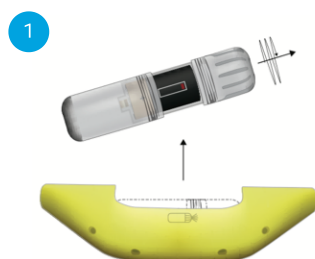

Fjern Pinger fra gummiholderen og skru av lokket



Sett i batteriet med riktig polaritet




Sett på lokket og skru godt igjen. Påse at O-ringene sitter godt



Sett den blinkende delen av Pinger først inn i gummiholderen og forsikre deg om at beholderen er i riktig posisjon

## Montering av pinger på garnet

Akustisk Pinger-skremsel kan festes på tau, som sammenfører garnet på enten øvre eller nedre tau. Vi anbefaler at det monteres på de tauene som ikke skal trekkes.

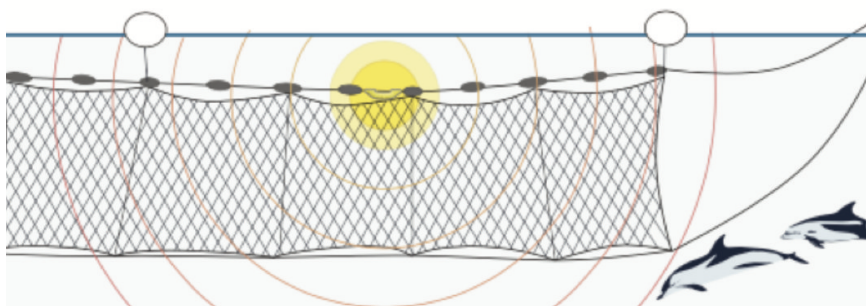

- 1 Tre det nedre eller øvre tauet gjennom Pingerbeholderen
- 2 Knyt en knute 25 mm fra hver side av Pinger for å forhindre at beholderen beveger seg langs linen

Dersom garnet er under ekstrem påkjenning, (f.eks Pinger(e) er montert på et tau som skal trekkes), kan et strips festes rundt Pinger (men under tauet) for økt sikkerhet.

## Batterikontroll

Batterikontroll gjøres raskt og enkelt: kontroller hvor mange lys som vises i LED varslingshullet

LED blink	LED blink
	100%
	70%
	30%
	Bytt batteriet!