




Montering av batteri

NB! Bruk kun alkaliske C batterier. Lithiumbatterier må ikke benyttes.

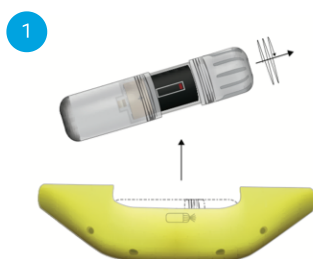

Fjern Pinger fra gummiholderen og skru av lokket



Sett i batteriet med riktig polaritet




Sett på lokket og skru godt igjen. Påse at O-ringene sitter godt



Sett den blinkende delen av Pinger først inn i gummiholderen og forsikre deg om at beholderen er i riktig posisjon

Montering av pinger på garnet

Akustisk Pinger-skremsel kan festes på tau, som sammenfører garnet på enten øvre eller nedre tau. Vi anbefaler at det monteres på de tauene som ikke skal trekkes.

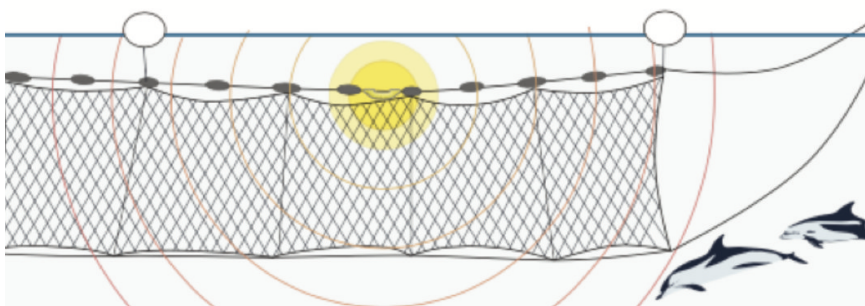

- 1 Tre det nedre eller øvre tauet gjennom Pingerbeholderen
- 2 Knyt en knute 25 mm fra hver side av Pinger for å forhindre at beholderen beveger seg langs linen

Dersom garnet er under ekstrem påkjenning, (f.eks Pinger(e) er montert på et tau som skal trekkes), kan et strips festes rundt Pinger (men under tauet) for økt sikkerhet.

Batterikontroll

Batterikontroll gjøres raskt og enkelt: kontroller hvor mange lys som vises i LED varslingshullet

LED blink	LED blink
	100%
	70%
	30%
	Bytt batteriet!